


SGA-900-GHV Pistola de Pintura HVLP com alimentação por gravidade Alto Volume e Baixa Pressão

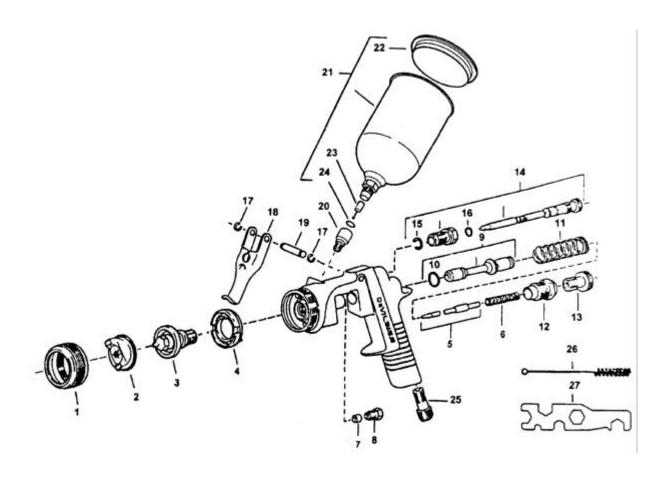

REF.	CÓD. DeV.	DENOMINAÇÃO			
1	BSGB-25	Anel de retenção da capa	REF.	CÓD. DeV.	DENOMINAÇÃO
2	BSK-156-501	Capa de ar	17	SST-8416	Anel elástico
3	BSK-82 FW	Bico de fluido	18	BSGA-27	Gatilho
4	BSGB-7	Defletor	19	BSGA-16	Eixo do gatilho
5	BSGA -406	Agulha de fluido	20	BSK-150	Niple
6	CGA-40	Mola	21	GFC-502	Caneca de gravidade
7	BSGB-15	Gaxeta	22	GFC-404	Tampa da caneca
8	BSGB-13	Sobreposta da gaxeta	23	KGP-5	Filtro
9	BSGA-430 P	Válvula de ar	24	KGP-12	Guarnição
10	BSS-601109	Anel "O"	25	PTGA-29	Adaptador de entrada de ar
11	BSGA-49	Mola			·
12	BSGB-16	Porca de retenção	Acessórios		
13	BSGB-14	Botão de ajuste de fluido	26	GP-46	Escova de limpeza
14	BSGA -416	Válvula de ajuste do leque	27	BSGA-29	Chave múltipla
15	SST-8405	Anel elástico			
16	SSG-8020	Anel "O"	Kits		
			K-5009	Ref. 6,7,10,11,15,16,17,19	

Finalidade

A Pistola de pintura SGA-900 GHV foi desenvolvida para obter o máximo desempenho no uso em indústrias e oficinas de pintura que queiram economizar tinta, diminuir a poluição e estão preparadas para utilizar a nova tecnologia HVLP. Adequada para a aplicação de materiais de acabamento e revestimento, com exceção de produtos corrosivos, abrasivos ou de alta viscosidade.

Instalação a operação

O Filtro Regulador de Ar DeVilbiss deve ser instalado o mais próximo possível da pistola de pintura.

O diâmetro interno da mangueira de ar não deve ser inferior a 5/16", para um comprimento máximo de 15 metros.

A regulagem do leque é feita pelo botão superior traseiro.

A regulagem do fluido é feita pelo botão inferior.

Manutenção e limpeza

Desconecte a pistola da linha de ar comprimido.

Limpe a caneca e coloque solvente limpo na mesma.

Abra totalmente o botão de ajuste de fluido, aperte o gatilho e deixe fluir solvente pelas passagens de fluido até que o mesmo saia completamente limpo.

Não é necessário desmontar a pistola. Limpe a capa de ar com uma escova macia e os orifícios com palito ou fio de piaçava, NUNCA ARAME ou qualquer instrumento de metal, que podem danifica-los e prejudicar a pulverização.

Nunca mergulhe a pistola em solvente pois isto causa a remoção de lubrificante e estraga as guarnições.

O eixo do gatilho (19), a agulha de fluido (5) próximo à gaxeta (7), as roscas do conjunto da válvula de leque (14) e a parte exposta da válvula de ar (9) devem ser lubrificadas* com óleo fino isento de silicone.

As molas da agulha (6) e da válvula de ar (11) devem ser lubrificadas*.

Substituição do bico e da agulha

O bico e a agulha de fluido devem ser substituídos juntos. **Desmontagem:** solte o botão de ajuste da agulha de fluido

(13) e retire a mola e a agulha de fluido.

Prenda firmemente o corpo da pistola em uma morsa, com o bico virado para cima. Solte o bico com uma chave estrela ou de soquete de 7/16" e retire o defletor (4).

Montagem: certifique-se de que a agulha foi retirada do corpo da pistola. Coloque o defletor e rosquei o bico de fluido cuidadosamente de maneira a não danificar a rosca de corpo da pistola. O torque de aperto do bico é de 180 a 200 lbf x pol.

Aperte sempre o bico de fluido ANTES de recolocar a agulha no corpo da pistola para não danificar o bico contra a ponta da agulha.

Lubrifique* levemente a agulha para facilitar a passagem através da gaxeta. A sobreposta da gaxeta deve ser ajustada de modo a não prejudicar o livre movimento da agulha.

* Utilize o óleo lubrificante SSL-10 da DeVilbiss, específico para pistolas de pintura.

Verificaçõe s de serviço

A Asianda da control da control de con	
A. Acúmulo de material na capa de ar.	A. Remova a capa e lave-a com solvente.
 B. Obstrução parcial nos orifícios dos chifres ou nos orifícios 	B. Remova a capa e lave-a com solvente.
	(Vide capítulo referente à limpeza) C. Remova o bico e lave-o com solvente.
, ,	C. Remova o bico e lave-o com solvente.
D. Bico de fluido danificado	D. Substitua o conjunto bico e agulha.
	, ,
	A. Reduza o fluxo de material fechando o botão de ajuste do fluido ou
	aumente a pressão do ar.
B. Material muito viscoso.	B. Dilua o material
	b. Dilda o material
A. Pressão muito alta.	A. Reduza a pressão do ar no Filtro Regulador Devilbiss.
B. Falta de material.	B. Aumente o fluxo de matéria abrindo o botão de ajuste do fluido.
	A. Encher a caneca. B. Limpar a passagem do fluido.
B. Passagerri de liuido obstruida.	B. Limpar a passagem do huido.
A. Baixa pressão de ar na pistola.	A. Verifique a linha de ar ou aumente a pressão.
B. Botão de regulagem de fluido fechado.	B. Abra o botão de ajuste do fluido. (Vide capítulo referente à operação)
C. Material muito viscoso.	C. Dilua o material.
D. Capa de ar solta.	D. Aperte a capa.
	A. Troque o conjunto bico e agulha. (Vide Manutenção e Limpeza).
, , ,	B. Lubrifique a guarnição (11).
A. Quantidade de material insuficiente para a pressão do ar.	A Abra o botão de ajuste do fluido ou reduza a pressão do ar no Filtro Regulador DeVilbiss.
	centrais da capa. C. Acúmulo de material no bico do fluido ou obstrução parcial do mesmo D. Bico de fluido danificado A. Excesso de material. B. Material muito viscoso. A. Pressão muito alta. B. Falta de material. A. Falta de material na caneca. B. Passagem de fluido obstruída. A. Baixa pressão de ar na pistola. B. Botão de regulagem de fluido fechado. C. Material muito viscoso.

A DeVilbiss reserva-se o direito de modificar as características de seus produtos sem prévio aviso.

GARANTIA

- O equipamento DeVilbiss tem garantia dês seis meses, a partir da data de sua aquisição. A garantia limitar-se-á aos defeitos de material, fabricação e mão-de-obra.
- O uso indevido, bem como os reparos efetuados por pessoas não autorizadas implicam na perda automática da garantia.

 Quando houver necessidade de conserto, leve seu equipamento a um Revendedor Autorizado DeVilbiss, onde o reparo será feito por técnicos especializados, e só será cobrado caso o seu
- Quando houver necessidade de conserto, leve seu equipamento a um Revendedor Autorizado DeVilbiss, onde o reparo será feito por técnicos especializados, e só será cobrado caso o seu equipamento esteja fora das condições da garantia.



Administração e Fábrica:

Rua Carmo do Rio Verde, 144 - CEP 04729-010 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5641-2776 - Fax: (11) 5641-1256